Panasonic

取扱説明書

冷蔵庫（家庭用）

品番NR-A80W　品番NR-A50W　品番NR-A50WA

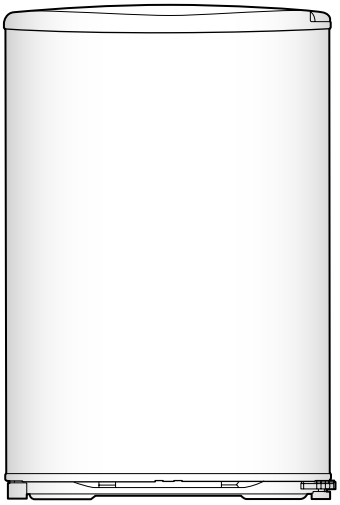

NR-A80W

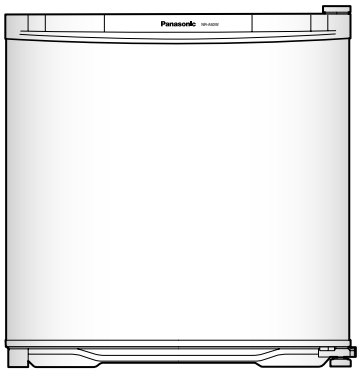

NR-A50W
NR-A50WA

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」（P.2〜P.3）を必ずお読みください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

●この取扱説明書はNR-A80Wを使用し、説明していますが、他の機種も使い方は同じです。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	⚠注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

火災、けが、爆発、感電などのおそれ ⚠警告

電源のプラグやコードは…

- ●電源プラグのほこりなどは定期的にとる。
- ●定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
- ●コードを下向きに、電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- ●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。
- ●お手入れの際は必ず電源コードを抜く。
- ●長期間ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜く。

（火災や感電の原因となります）

- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
- ●電源プラグやコードを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
  →プラグやコードの修理は、販売店にご相談ください。
- ●電源プラグを、冷蔵庫の背面で押しつけない。
- ●コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。

（火災や感電の原因となります）

設置するときは…

- ●地震にそなえて転倒防止処置をする。

（けがをするおそれがあります）

アース線接続

- ●湿気の多い場所、水気のある場所で使うときはアース（接地）・漏電遮断器の取り付けを販売店に相談する。（アース工事費は本製品の価格には含まれていません）

（漏電のときに感電のおそれがあります）

- ●水がかかるところには据え付けない。
- ●冷蔵庫の周囲のすき間はふさがない。

（冷媒が漏れると滞留し、着火のおそれがあります）

お使いのときは…

- ●ドアにぶら下がらない、乗らない。
- ●冷蔵庫の上に乗らない。

（けがをするおそれがあります）

- ●水を入れた容器をテーブルに置かない。（こぼれると絶縁不良となり火災の原因になります）
- ●本体や庫内に水をかけない。
- ●本体の冷却回路（本機背面）を傷付けない。
- ●冷却器に付いた霜は刃物やアイスピックなど鋭利な金属で取らないでください。
- ●分解や修理、改造は絶対にしない。
- ●引火しやすいものを入れない。
- ●薬品や学術試料を入れない。
- ●可燃性スプレーを近くで使用しない。
- ●脱臭器などの電気製品を入れない。

（感電や引火、爆発のおそれがあります）

- ●都市ガスなどのガスが漏れたら、冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する。
- ●可燃性冷媒を使用しているので、冷却回路（配管）を傷付けたら窓を開けて換気してから販売店に相談する。

（感電や引火、爆発のおそれがあります）

リサイクルするときは…

- ●リサイクルされる場合などは、必ずドアパッキングをはずす。

（幼児閉じ込みのおそれがあります）

異常・故障時には直ちに使用を中止する

（発煙・発火・感電のおそれあり）

異常・故障例
- ●電源コード、プラグが異常に熱い
- ●電源コードに深いキズや変形がある
- ●焦げくさいニオイがする
- ●ビリビリと電気を感じる

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

やけど、けが、事故などのおそれ

⚠注意

食品を収納するときは…

●製氷コーナーにビン類を入れない。
（中の液体が凍って膨張し、ガラスが割れて飛び散るおそれがあります）

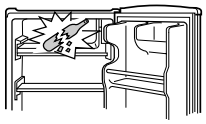

●棚より前に出さない。
●ドア棚の底まで入らないものは入れない。
（落下防止）
●冷却器や製氷コーナーの食品や容器（特に金属製）、氷をぬれた手で触らない。
（凍傷になる恐れがあります）

●異臭がしたり、変色したりした食品は食べない。
（腐敗による病気の原因）

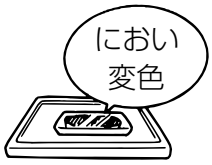

ドアを開け閉めするときは…

●ドアを開くときや、他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアで指をはさまないか確かめる。
（指詰めのおそれがあります）

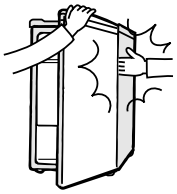

お手入れのときは…

●冷蔵庫底面に手や足を入れない。
（鉄板の端面で、けがをするおそれがあります）
●圧縮機や配管に触れない。
（やけどの原因になります）

移動・運搬のときは…

●傷つきやすい床の上では保護用の板などを敷く。

準 備

1 設置する

●熱気、直射日光の当たらない場所
●湿気が少なく、風通しの良い場所
●しっかり安定し、水平なところ
●電源プラグが掃除しやすい場所
●放熱スペースを確保できる場所
（左右2cm以上、上10cm以上、後10cm以上）
●ドアや配管を持って運んだりしないでください。
（故障の原因となります）
●製氷皿・露受け皿・トレイを所定の場所にセットする。（P.4）

2 冷蔵庫を固定する

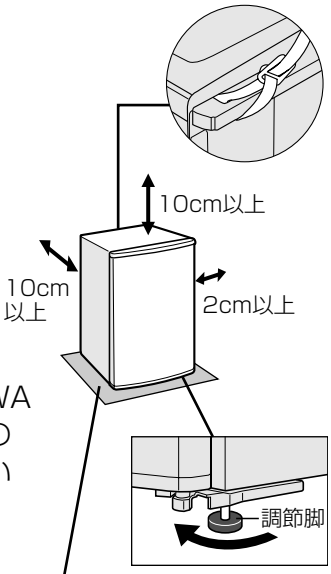

●地震で倒れないようにする。冷蔵庫転倒防止ベルト（別売品・品番/AD-NRQBL09）を利用するときは販売店にご相談ください。
●NR-A50W、NR-A50WAは落下、滑走のおそれのある場所には設置しないでください。
●調節脚（右のみ）を回して、脚を床面まで降ろして固定する。
（振動や騒音の防止）
●じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製の床材のときは、下に丈夫な板を敷く。
（熱などによる変色防止）
●裏面のシール（背面左右に2カ所）は、はがさないでください。冷えが悪くなる原因になります。もしはがしたときは、布製ガムテープを四角に切ってはってください。

3 電源コンセントに差す

●専用コンセント（交流100V 定格15A以上）を使用してください。
●設置後すぐに電源プラグを差し込んでも問題ありません。
●使い始めは、冷蔵庫本体の表面（両側面）が特に熱くなりますが、異常ではありません。
●庫内が冷えるまで4時間程度かかります。
●夏場など暑いときは、しっかり冷えるまで24時間以上かかる場合があります。
●ドアを何度も開閉していると冷えにくくなります。

各部の名前と使いかた

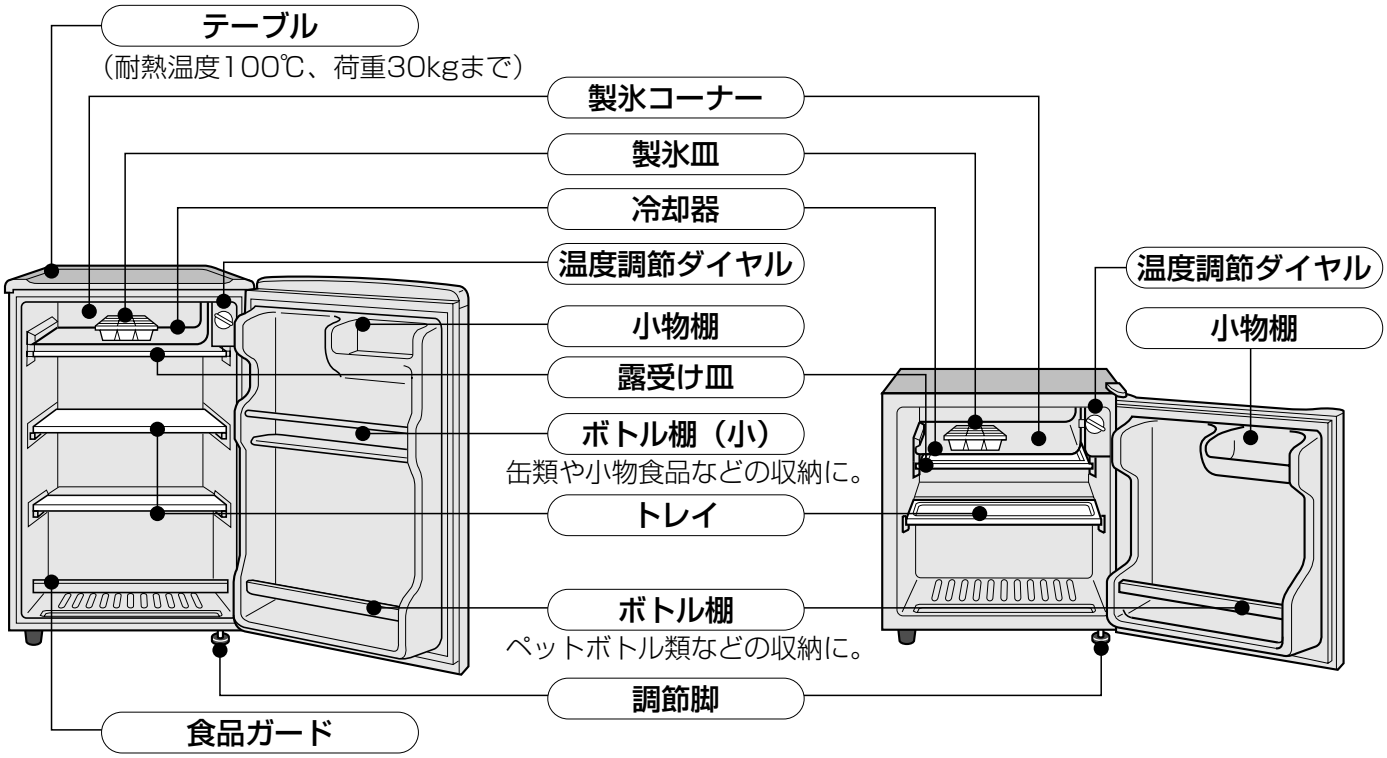

NR-A80W

NR-A50W, NR-A50WA

温度調節について

下記表を目安に温度調節ダイヤルで、調節してください。

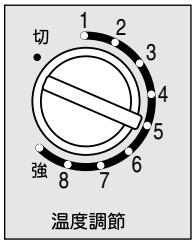

目　盛	使いかた
切	冷却運転が停止します。
1～3	冬など周囲温度が5℃～15℃のとき
3～5	春･秋など周囲温度が15℃～25℃のとき
5～8	夏など周囲温度が25℃～35℃のとき
8～強	●急いで食品を冷やしたいとき ●氷を早く作りたいとき

周囲温度30℃のときの庫内温度
――
約10℃～7℃
約　7℃～4℃
約　4℃～1℃
約　1℃～0℃

●表示温度は、周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの目安です。

お願い

●野菜・果物やにおいの強いものは必ずラップしてください。
●かんきつ類の果物を切ったり、皮をむいて保存するときは、必ずラップやポリ袋に包んでください。
そのまま棚やトレイに置きますと、かんきつ類の精油成分で、プラスチックが変質します。
●塩けの多いものは、必ずポリ袋やラップで包むか、密閉容器に入れ冷却器に直接触れさせないでください。

お知らせ

●温度調節ダイヤル目盛を「8～強」で長時間使用すると、庫内の食品が凍結することがあります。
急いで冷やすなどのご用が済みましたら、元の目盛にもどしてください。
●次のとき、食品が凍ることがあります。
- 周囲温度が5℃以下のとき
→温度調節ダイヤル「1」に合わせてください。
凍りにくくなります。
- 水分の多い食品（豆腐など）を棚の奥に置いたとき
→水分の多い食品は棚の手前に置いてください。

●製氷コーナーで冷凍食品、アイスクリームなどの保存はできません。
●温度調節ダイヤル「5」以下では製氷できません。
●製氷皿はプラスチックですので時間が長くかかります。必要なときは、早めに製氷してください。
製氷時間の目安として、温度調節ダイヤル「強」で約4時間かかります。（ご使用条件によって更に時間がかかることがあります）
●ジュースなどの糖分の多いものは、凍るまで時間がかかります。

各部の名前と使いかた（つづき）

氷のつくりかた

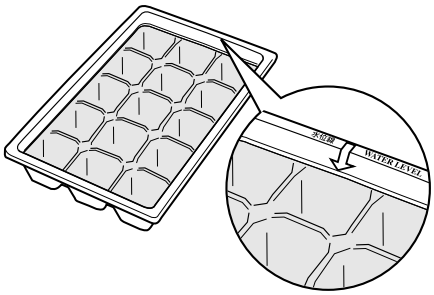

①水位線まで水を入れ、冷却器の上に置く。
②温度調節ダイヤルは「6」以上に調節する。
③製氷が完了していることを確認のうえ、製氷皿の両端を持ってひねると氷が外れます。
（氷ができましたら温度調節ダイヤルを元の位置にもどしてください。）

お知らせ

●製氷皿をひねって氷を外すとき、氷の底部分が割れることがあります。

霜取りのしかた

冷却器に多量の霜がつきますと冷却能力が低下し、電気代のムダにもなります。
霜が約1cm程度つきましたら、霜取りを行なってください。

①製氷コーナー、露受け皿の中にある食品、製氷皿をトレイに移し、露受け皿をセットする。
②温度調節ダイヤルを「切」にする。

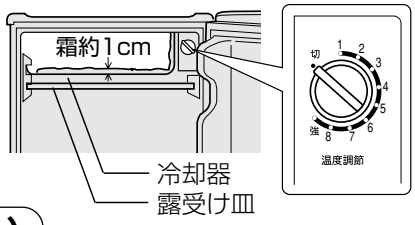

③霜取りが終わりましたら、冷却器に付着した水を布でふき取る。
露受け皿にたまった水を捨て、付着した水を布でふき取る。
④温度調節ダイヤルを元の位置に合わせ、庫内を十分に冷やしてから食品、製氷皿を元の位置にもどす。

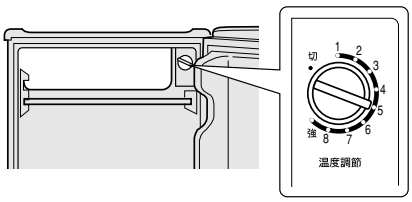

お願い

●多量の霜がついたときは露受け皿にたまった水があふれる事があります。たまり具合を確認して捨ててください。
●**霜取りを途中で中止する場合、温度調節ダイヤルを「切」にした後、5分以上間をおいてください。**
（圧縮機にむりをかけないため）
●**霜取り中は出来るだけドア開閉をひかえてください。**（庫内の温度上昇が少なくてすみます。）

お知らせ

●自然式霜取りのため、冬期など周囲温度が低いとき、**霜取り時間が長くかかります。**

お手入れのしかた

汚れたらすぐ

庫内の汚れは冷気で固まる前にさっと拭きましょう。
特に食用油はプラスチックのひび割れを、かんきつ系の果汁は変色を招きます。
落ちにくいときは台所用洗剤（中性）を薄めて使い、水ぶきで仕上げを。

次のものは使わないでください。

（表面を傷めます）

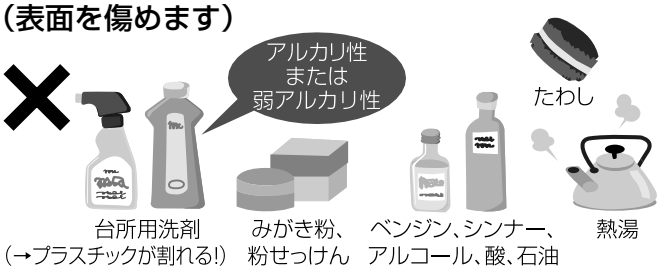

汚れやすいところ

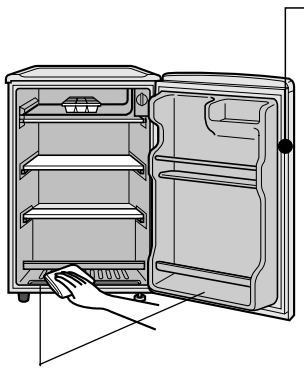

ドアパッキング
汚れると傷みやすく、冷気漏れの原因にもなります。

汁受け部
汚れや汁がたまったらふき取ってください。

こんなときは

停電した	●ドアの開閉を減らし、新たな食品の保存を避けてください。
電源プラグを抜いた	●5分以上待ってから差し込んでください。（すぐに差し込むと圧縮機に無理がかかり、故障の原因に）
冷蔵庫を長期間使わない	●庫内のものを全て出して清掃してください。 1. 電源プラグを抜く。 2. 庫内を清掃する。 3. 2日～3日間ドアを開けて乾燥させておく。
引越しする移動・運搬する	**●横積み、上下逆積み輸送はしない。**（故障の原因） **●移動・運搬は2人以上でする。** ①食品および製氷皿の水・氷を取り出す。 ②電源プラグを抜く。 ③露受け皿にたまった水や、冷却器に付着した水滴をふき取る。 ④調節脚を上げる。 ⑤転倒防止器具を取り付けているときは外す。
庫内の温度を計りたい	●冷蔵庫用温度計をお使いください。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。  水分を多く含む食品は比熱が大きく、温度変化しにくいため、一般の温度計では庫内の食品温度を正確に測定できません。冷蔵庫中段のトレイの中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸して測定すると、食品温度に近い値が得られます。

故障かな?

まずは次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店にお知らせください。

本体の表面（側面）が熱く感じる	放熱パイプを内蔵し、露付きを防止しています。使い始めや夏場は、本体の表面（両側面）が特に熱くなりますが、異常ではありません。
全く冷えない	●温度設定が、「切」になっていませんか？ ●使い始めは冷えるまで約4時間～24時間以上かかることがあります。 ●電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたりしていませんか？
よく冷えない	●温度設定が、「1」になっていませんか？ ●冷蔵庫に、直射日光が当っていたり、近くに発熱器具がありませんか？ ●周囲のすき間は、十分にあけていますか？ ●ドアを頻繁に開閉していませんか？ ●食品をつめすぎていませんか？ ●熱いものを入れていませんか？
食品が凍結する	●温度設定が、「8」～「強」になっていませんか？ ●周囲温度が、5℃以下になっていませんか？ ●冷却器の下の露受け皿に食品を置いていませんか？
庫内がにおう	●においの強い食品は密閉していますか？ ●庫内に、においが付着していることがあります。 →やわらかい布をぬるま湯に浸し、しぼってふいてください。
音がうるさい	●しっかりした床に、がたつかないよう設置しましたか？ ●冷蔵庫の周囲におぼんなどが落ち、ビビリ音を出していませんか？
変わった音がする	●「ボコボコ」→冷却装置内を流れる冷媒（ガス）の音です。 ●「ピシッ」「パシッ」→温度変化により、部品がきしむ音です。
霜や露が付く	●湿度が高いとき、ドアを長く開けたときや、頻繁に開閉したときに付くことがあります。 ●霜取りは行っていますか？
庫内に水がたまる	●露受け皿は所定の位置にありますか？

修理を依頼されるとき

6ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、お求め先または修理ご相談窓口へご連絡ください。なお、**食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。**

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで 費

仕 様

種　類		冷　蔵　庫					
機　種		NR-A80W	NR-A50W, NR-A50WA			NR-A80W	NR-A50W, NR-A50WA
定格内容積		75L	45L	定格電圧		100V	
外形寸法	幅	460mm		定格周波数		50Hz／60Hz共用	
	奥行	496mm		電動機の定格消費電力	50Hz	50W	46W
	高さ	704mm	488mm		60Hz	50W	46W
質量		18kg	15kg	消費電力量	50Hz	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。	
					60Hz		

●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。
●家庭用冷蔵庫は使い方が激しい業務用には適しません。

愛情点検　長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

こんな症状はありませんか	ご使用中止
●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●焦げくさいニオイがする。 ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。 ●ビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	故障や事故防止のため電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　月　日
品番	
販売店名	
	☎（　　）　－

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

廃棄時にご注意願います！　家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社　冷蔵庫ビジネスユニット
〒525-8555 滋賀県草津市野路東二丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

SH0708-2108
AH-241432